

STAUF

seit 1828



STAUF D 37

Дисперсионный контактный клей премиум класса для укладки напольных покрытий



Технический паспорт

Номер продукта	✓ 141070
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none">✓ широкий спектр применения✓ возможно мокрое склеивание, склеивание прилипанием и контактное склеивание✓ особенно долгое время укладки✓ отличная способность к натяжению✓ очень низкий расход✓ хорошая начальная клеящая способность
Соответствующие напольные покрытия	<ul style="list-style-type: none">✓ Ковровые покрытия с синтетической тыльной стороной✓ Тафтинг-ковер с тыльной стороной из нетканого материала✓ Покрытия хлорвинил✓ Каучуковые покрытия с гладкой, шлифованной обратной стороной, толщина до 2,5 мм✓ ПВХ однородный/разнородный, плитки кварц-винил✓ дизайнерские покрытия из ПВХ (LVT)✓ Ткань, кокос/сизаль латекс
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none">✓ Бетонные стены✓ Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки✓ Эластичные старые покрытия, сделать запрос✓ Двойной пол✓ Деревянные основания во внутренней отделке✓ Шпаклевки STAUF✓ Кирпичная кладка✓ Древесно-стружечные плиты (P4 к P7), плиты OSB (OSB/2 к OSB/4)✓ Гипсо-волоконистые плиты без покрытия✓ Цементные стяжки✓ Связанная с цементом штукатурка
Соответствующие грунтовки	✓ STAUF VDP 130
Соответствующие выравнивающие смеси	<ul style="list-style-type: none">✓ STAUF XP 20✓ STAUF GS✓ STAUF GS Stand✓ STAUF GS Basic✓ STAUF FZ✓ STAUF XP 10


	<ul style="list-style-type: none"> ✓ STAUF RM ✓ STAUF SSP RAPID
Соответствующие подложки	✓ сделать запрос
Пригодный очиститель	✓ вода
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ✓ устойчивый к старению ✓ подходит для полов с подогревом ✓ хорошая адгезия ✓ высокое конечное схватывание ✓ очень продолжительная клейкость ✓ подходит для стульев на колёсиках согласно DIN 12529 ✓ универсальное применение
Цвет	✓ кремового цвета
Расход на м ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 275г с помощью зубчатого шпателя 1 ✓ 325г с помощью зубчатого шпателя 2 ✓ 200г с помощью зубчатого шпателя 9 ✓ 240г при нанесение валиком
Время укладки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ склеивание прилипанием и контактное склеивание до 80 минут при 20 °С ✓ Мокрое приклеивание: до 30 минут при 20 °С
Время для подсушки перед укладкой	<ul style="list-style-type: none"> ✓ склеивание прилипанием и контактное склеивание 60 минут при 20 °С ✓ Мокрое приклеивание: 5 – 25 минут
Допустимая нагрузка	✓ через 24 часа
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 18°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Требования к транспортировке	<ul style="list-style-type: none"> ✓ беречь от мороза ✓ в сухом месте ✓ хранить в прохладном месте
Условия хранения	✓ беречь от мороза
Срок хранения	✓ 9 месяцев
Giscode	✓ D1
Ecode	✓ EC1 plus
Стандартная упаковка	✓ 6 кг Пластмассовое ведро, 14 кг Пластмассовое ведро



ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ


Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18365. Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в

помещении и температуру основания.

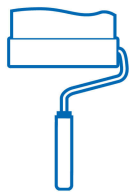


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажност, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF. Перед укладкой верхнего напольного покрытия необходимо, как правило, прошпаклевать основания, подготовленные по всем правилам, соответствующей шпаклевкой STAUF. Грунтовать зашпаклеванные основания больше не требуется.

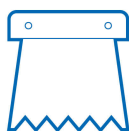

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование в качестве жидкого клея: С помощью подходящего устройства нанести клеящее вещество на основание, избегая образования луж или пустот клеящего вещества. Через указанное время для проветривания уложить покрытие в течение времени укладки и прочно придавить или притереть. Уложить покрытие в течение времени для укладки и сильно придавить или притереть. Перед укладкой согнуть с сильным натяжением в обратную сторону края и головные концы покрытия. Притиркой избегать образования пузырей, при необходимости использовать пробковую доску. Время выдержки и укладки уменьшается прежде всего у эластичных напольных покрытий с обратной стороны из нетканого или подобного материала. Через 15-30 минут выдержки ещё раз сильно притереть или притоптать покрытие. До истечения 60 минут необходимо ещё раз притереть отогнувшиеся края покрытия. Использование в качестве контактного клея: В связи с укладкой необходимо соблюдать дополнительно указания производителей напольных покрытий. Дать клею сохнуть до тех пор, пока он больше не будет жидким, а станет самоприклеивающимся. Использование в качестве контактный: С помощью подходящего валика густо и равномерно нанести клей на основание и тыльную сторону покрытия. Дать клею просохнуть, пока оба слоя клея не станут прозрачными. В течение времени укладки уложить покрытие и прочно прижать или же притереть. (чем выше давление, тем крепче схватывание клея). В кромочной области плотно сбить резиновым молотком. После укладки корректировка позиции невозможна.



ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Мокрое склеивание: подвергать нагрузке через 24 часа. Швы замазывать не ранее, чем через 48 часов. склеивание прилипанием и контактное склеивание: можно подвергать нагрузке сразу. Швы замазывать не ранее, чем через 12 часов.



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

16.10.2023 - 19:39:07